Mode d'emploi et notice de montage
Hotte

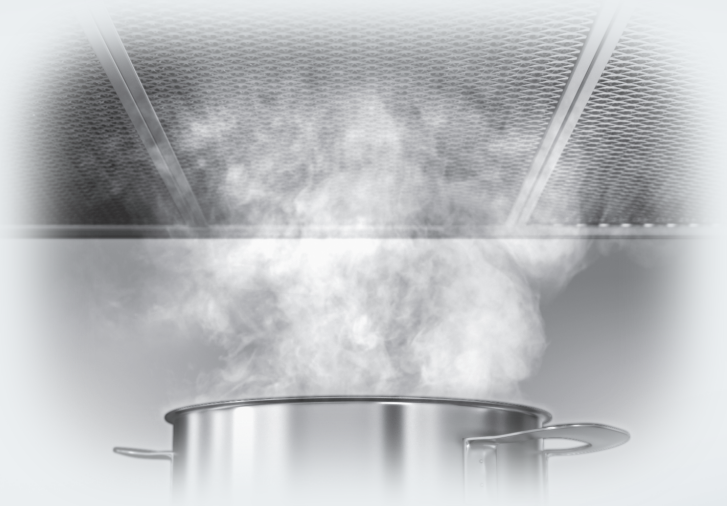

Lisez **impérativement** cette notice de montage et d'utilisation avant d'installer et de mettre en service cet appareil. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez tout dommage.

fr-BE

M.-Nr. 09 749 050

Contenu

Consignes de sécurité et mises en garde..... 4

Votre contribution à la protection de l'environnement..... 11

Fonctionnement de l'appareil..... 12
Fonction Con@ctivity 2.0..... 13

Schéma descriptif de la hotte..... 14

Commande (mode automatique)..... 16
Cuisson avec la fonction Con@ctivity 2.0 (mode automatique)..... 16
Quitter provisoirement le mode automatique..... 18
Retour au mode automatique..... 18

Commande (mode manuel)..... 19
Cuisson sans la fonction Con@ctivity 2.0 (mode manuel)..... 19
Mise en marche du ventilateur..... 19
Sélection du niveau de puissance..... 19
Sélectionner l'arrêt différé..... 19
Désactivation du ventilateur..... 19
Activation/Désactivation de l'éclairage des zones de cuisson..... 20
Système Powermanagement..... 20

Commande (mode automatique et manuel)..... 21
Compteur d'heures de fonctionnement..... 21
Modification du réglage du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à graisse..... 21
Activation/modification du compteur d'heures pour le filtre à charbon actif..... 22
Consultation du compteur..... 22
Signal sonore des touches sensitives..... 23

Nettoyage et entretien..... 24
La carrosserie..... 24
Consignes particulières pour les surfaces en verre..... 24
Filtre à graisses..... 25
Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à graisse..... 26
Filtre à charbon actif..... 27
Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à charbon actif..... 28
Jeter les filtres à charbon actif..... 28

Montage..... 29
Avant le montage..... 29

Contenu

Matériel de montage..... 29
Notice de montage..... 29
Dimensions de l'appareil..... 30
Distance entre la zone de cuisson et la hotte (S)..... 31
Conseils de montage..... 32

Branchement électrique..... 33

Activation de la fonction Con@ctivity 2.0..... 34
Installation du module Con@ctivity 2.0..... 34
Activation de la fonction Con@ctivity 2.0..... 34
Activer sur la hotte..... 34
Activer sur le plan de cuisson..... 34
Contrôle de l’activation..... 35

Service après-vente et garantie..... 36
Position de la plaque signalétique..... 36

Caractéristiques techniques 37
Déclaration de conformité..... 37

Consignes de sécurité et mises en garde

Cette hotte répond aux prescriptions de sécurité en vigueur. Une utilisation non conforme peut cependant provoquer des dommages corporels et matériels.

Avant d'utiliser la hotte pour la première fois, lisez attentivement le mode d'emploi. Vous y trouverez des instructions importantes concernant le montage, la sécurité, l'utilisation et l'entretien. Vous veillerez ainsi à votre sécurité et éviterez d'endommager la hotte. Miele décline toute responsabilité en cas de dommages dus au non-respect des présentes consignes.

Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le transmettre à un éventuel propriétaire ultérieur de l'appareil.

Utilisation conforme

▶ Cette hotte est réservée à un usage ménager dans un environnement de type domestique ou équivalent.

▶ Cette hotte ne doit pas être utilisée à l'air libre.

▶ Utilisez uniquement la hotte pour réaliser des tâches ménagères, telles que l'aspiration et l'évacuation des vapeurs produites lors de la préparation de repas.
Tout autre type d'utilisation est interdit.

▶ Cette hotte n'est pas destinée à être utilisée par des personnes sans assistance ni supervision si leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales les empêchent de l'utiliser en toute sécurité. Ces personnes peuvent uniquement utiliser la hotte sans surveillance si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'elles sachent l'utiliser en toute sécurité. Ils doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

Si vous avez des enfants

▶ Veillez à ce que les enfants âgés de moins de 8 ans se tiennent à distance de la hotte, sauf à exercer une surveillance constante.

▶ Les enfants âgés de 8 ans et plus sont uniquement autorisés à utiliser la hotte si vous leur en avez expliqué le fonctionnement de sorte qu'ils sachent l'employer correctement. Ils doivent être en mesure d'appréhender et de comprendre les risques encourus en cas de mauvaise manipulation.

▶ Les enfants ne peuvent pas nettoyer ou entretenir la hotte sans surveillance.

▶ Surveillez les enfants se trouvant à proximité de la hotte. Ne laissez jamais les enfants jouer avec la hotte.

▶ Risque de suffocation ! En jouant, les enfants peuvent s'envelopper dans les emballages (par exemple, les films en plastique) ou les enfiler sur la tête et s'asphyxier. Tenez les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

Sécurité technique

▶ Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent être lourds de conséquences pour l'utilisateur. Les travaux d'installation, ainsi que les interventions d'entretien et de réparation sont à confier exclusivement à des professionnels agréés par Miele.

▶ Tout dommage de la hotte peut mettre votre sécurité en danger. Vérifiez que la hotte ne présente pas de dommages visibles. Ne mettez jamais une hotte endommagée en service.

▶ La sécurité électrique de l'appareil n'est garantie que lorsqu'il est raccordé à une prise de terre réglementaire. Cette condition de sécurité fondamentale doit être respectée. En cas de doute, faites contrôler votre installation par un électricien.

▶ Les données de raccordement (tension et fréquence) figurant sur la plaque signalétique de la hotte doivent impérativement correspondre à celles du réseau électrique pour éviter tout dommage à l'appareil.
Comparez-les avant de la brancher. En cas de doute, consultez un électricien.

▶ Les prises multiples et les rallonges ne garantissent pas la sécurité requise (risque d'incendie). Ne branchez pas la hotte avec une prise multiple ou un rallonge.

▶ N'utilisez la hotte que lorsqu'elle est entièrement montée afin de garantir son bon fonctionnement.

▶ Cette hotte n'est pas destinée à une utilisation dans un emplacement mobile (par exemple, sur un bateau).

▶ Toucher aux connexions électriques ou modifier la structure électrique ou mécanique risque de vous mettre en danger et d'entraver le bon fonctionnement de la hotte.
Ouvrez la carrosserie en respectant les indications de montage et de nettoyage. N'ouvrez en aucun cas d'autres pièces de la carrosserie.

▶ La garantie ne s'applique que si les interventions sur la hotte sont exécutées par un réparateur agréé par Miele.

▶ Seule l'utilisation de pièces de rechange d'origine permet à Miele de garantir la satisfaction aux exigences de sécurité. Les pièces défectueuses doivent uniquement être remplacées que par de telles pièces.

▶ Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour fixer d'autres pièces (par exemple, un plan de séparation).

▶ Un câble d'alimentation abîmé doit uniquement être remplacé par un technicien qualifié.

▶ En cas de travaux d'installation, d'entretien et de réparation, déconnectez impérativement la hotte du réseau électrique. La hotte est débranchée du réseau électrique uniquement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

– les coupe-circuits de l’installation électrique sont coupés ; ou
– le fusible à vis de l'installation électrique est totalement dévissé ou
– la fiche est débranchée (s'il y en a une). Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, mais saisissez la fiche.

Utilisation appropriée

▶ Les flammes non recouvertes présentent un risque d'incendie !
Il est interdit de cuire avec une flamme non recouverte d'un récipient sous la hotte (flamber, griller, etc.). Lorsqu'elle est enclenchée, la hotte aspire les flammes dans le filtre ; il y a risque d'incendie en raison de la graisse qui est accumulée.

▶ Une chaleur excessive lors de la cuisson sur un brûleur de cuisinière à gaz peut endommager la hotte.

– Ne laissez jamais un brûleur de cuisinière à gaz allumé sans récipient posé sur celui-ci. Si vous devez retirer le récipient, éteignez le brûleur, même pour un court instant.
– Utilisez des récipients de taille adaptés à la zone de cuisson.
– Réglez la flamme de sorte qu'elle ne dépasse jamais du récipient à chauffer.
– Évitez de trop chauffer les récipients de cuisine (par exemple, pour la cuisine au wok).

▶ L'eau condensée peut provoquer points de corrosion sur la hotte.
Enclenchez toujours la hotte lorsqu'une des zones de cuisson est utilisée. Vous évitez ainsi toute condensation d’eau.

▶ Si elles chauffent de façon excessive, les huiles ou les graisses peuvent s'enflammer et mettre le feu à la hotte.
Assurez une surveillance en cas de cuisson avec des casseroles, poêles ou friteuse contenant de l'huile ou des graisses. De même, vous devez contrôler en permanence les grillades réalisées sur des grils électriques.

▶ Les projections de graisses et autres salissures entravent le bon fonctionnement de la hotte.
N’utilisez jamais la hotte sans filtre à graisse pour garantir l’épuration des vapeurs.

▶ Un filtre saturé de graisse peut prendre feu.
Nettoyez ou changez les filtres régulièrement.

▶ Veuillez noter que la hotte risque de chauffer considérablement par la chaleur dégagée lors de la cuisson.
Ne touchez la carrosserie de la hotte et les filtres à graisse que lorsque la hotte a refroidi.

Montage conforme

▶ Lisez attentivement les instructions du fabricant de votre appareil de cuisson pour savoir si l'appareil peut être combiné avec une hotte.

▶ Il est interdit de monter la hotte au-dessus de foyers fonctionnant aux combustibles solides.

▶ Une distance trop faible entre l'appareil de cuisson et la hotte peut entraîner un endommagement de la hotte.
Sauf si le fabricant de l'appareil de cuisson a spécifié une distance de sécurité plus importante, il convient de respecter, lors du montage, les distances minimales entre l'appareil de cuisson et le bord inférieur de la hotte indiquée au chapitre "Montage".
Si plusieurs appareils de cuisson sont installés sous la hotte, respectez la distance de sécurité la plus élevée.

▶ Tenez compte des indications au chapitre "Montage" pour fixer la hotte.

Nettoyage et entretien

▶ La vapeur d'un système de nettoyage à la vapeur peut humidifier les pièces sous tension de la hotte et provoquer un court-circuit. N'utilisez en aucun cas un système de nettoyage à la vapeur pour nettoyer la hotte.

Accessoires

▶ N'utilisez que des accessoires d'origine Miele. Lorsque d'autres accessoires sont utilisés, les droits conférés par la garantie et/ou la responsabilité du fait du produit ne peuvent plus être invoqués.

Élimination de l'emballage de transport

L’emballage protège l’appareil contre les éventuels dommages en cours de transport. Les matériaux utilisés sont sélectionnés d'après des critères écologiques, de façon à faciliter leur recyclage.

Le recyclage de l'emballage permet d'économiser des matières premières et de réduire le volume de déchets à éliminer. Votre revendeur reprend l’emballage.

Élimination de l'ancien appareil

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent souvent encore des matériaux recyclables. Ils contiennent également des matériaux nocifs, nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité de l'appareil. Ces matériaux peuvent être dangereux pour les hommes et l'environnement s'ils restent dans la collecte de déchets ou s'ils sont mal manipulés. Ne jetez par conséquent en aucun cas votre appareil avec les déchets.

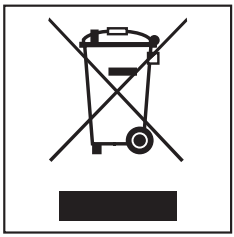

À la place, utilisez les centres de collecte de votre localité pour la restitution et le recyclage de vos anciens appareils électriques et électroniques.

Veillez aussi à ce que l'appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à ce qu'il soit évacué.

Mode recyclage

La hotte est prévue pour fonctionner en mode recyclage uniquement.

L’air aspiré est filtré par les filtres à graisse et en plus par quatre filtres à charbon actif. L'air est ensuite redirigé dans la cuisine par des orifices de soufflerie situés sur le dessus de la hotte.

Fonction Con@ctivity 2.0

Commande automatique

Cette hotte est équipée d'un module de communication. Il permet la commande automatique de la hotte en fonction de l'état de fonctionnement d'un plan de cuisson Miele autonome.

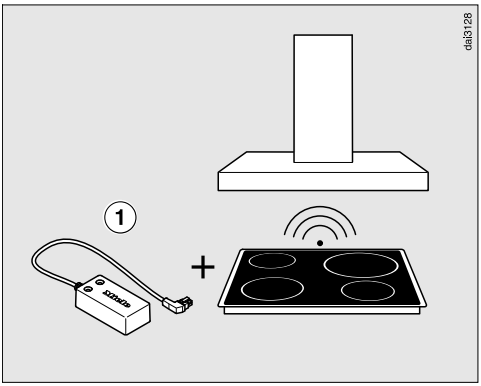

Cette communication entre les appareils n'est toutefois possible que si le plan de cuisson est lui aussi équipé du module Con@ctivity 2.0① a correspondant.

Vérifiez dans la notice de montage du module Con@ctivity 2.0 si le raccordement à votre plan de cuisson est possible.

Pour pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, vous devez établir une liaison radio entre le plan de cuisson et la hotte (voir chapitre "Activation de la fonction Con@ctivity 2.0").

Le plan de cuisson transmet les informations sur son état de fonctionnement à la hotte par liaison radio.

– Lors de la mise en marche d'un plan de cuisson, l'éclairage des zones de cuisson s'allume automatiquement et, après quelques instants, le ventilateur de la hotte se met en marche.

– Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement le niveau d'aspiration. Le niveau d'aspiration dépend du nombre de zones de cuisson allumées et du niveau de puissance sélectionné.

– Après la cuisson, le ventilateur et l'éclairage des zones de cuisson s'éteignent automatiquement après un temps prédéfini.

Le chapitre "Commande" fournit des informations de fonctionnement détaillées.

Schéma descriptif de la hotte

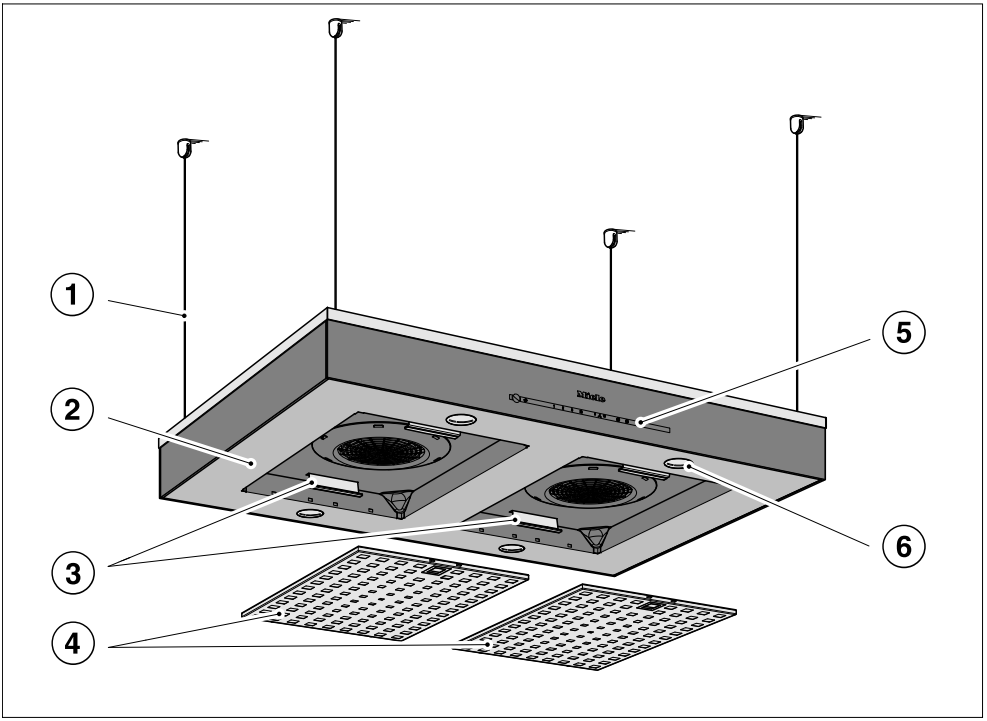

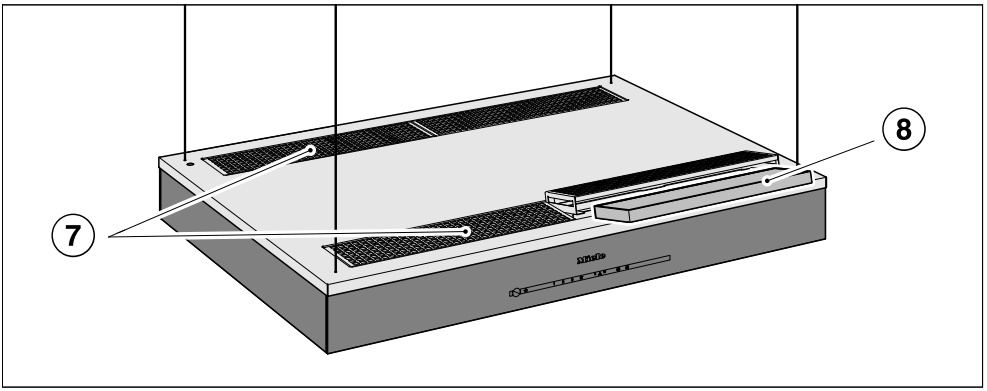

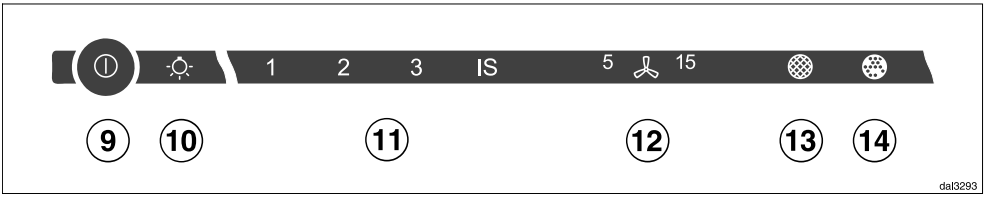

Schéma descriptif de la hotte

① Suspension

② Déflecteur

③ Verrouillage du filtre à charbon actif

④ Filtre à graisses

⑤ Panneau de commande
Les symboles servent de touches sensitives. Pour sélectionner les fonctions, effleurez les touches sensitives. Un bref signal sonore retentit en guise de confirmation.

⑥ Éclairage des zones de cuisson

⑦ Grille d'aération

⑧ Filtres à charbon actif (4)

⑨ Touche sensitive d'activation et de désactivation du ventilateur

⑩ Touche sensitive d'éclairage des zones de cuisson

⑪ Touches sensitives de réglage de la puissance du ventilateur

⑫ Touche sensitive de poursuite du fonctionnement

⑬ Touche de durée de fonctionnement pour les filtres à graisses

⑭ Touche de durée de fonctionnement pour les filtres à charbon actif

Commande (mode automatique)

Quand la fonction Con@ctivity 2.0 est activée, la hotte travaille toujours en mode automatique (voir chapitre "Activation de la fonction Con@ctivity 2.0").

Pour commander la hotte manuellement, voir chapitre "Cuisson sans la fonction Con@ctivity 2.0".

Cuisson avec la fonction Con@ctivity 2.0 (mode automatique)

- Activez une zone de cuisson en utilisant un niveau de puissance quelconque.

L'éclairage de la hotte s'allume.

Après quelques secondes, le ventilateur démarre, d'abord brièvement au niveau **2**, puis immédiatement au niveau **1**.

Pendant la cuisson, la hotte sélectionne automatiquement le niveau d'aspiration.

C'est la puissance totale du plan de cuisson qui est prise en compte, à savoir le nombre de zones de cuisson activées et les niveaux de puissance sélectionnés.

- Si vous sélectionnez un niveau de puissance élevé sur le plan de cuisson, ou que vous activez plusieurs zones de cuisson, la hotte passe à un niveau d'aspiration supérieur.
- Si vous réduisez le niveau de puissance du plan de cuisson ou que vous éteignez des zones de cuisson, le niveau d'aspiration est adapté en conséquence.

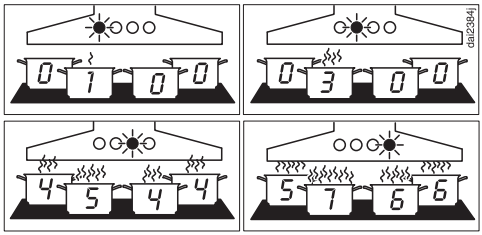

Exemples pour les niveaux d'aspiration **1** à **4**

Temps de réaction

La hotte réagit avec un certain retard. Cela est dû au fait que la modification du niveau de puissance du plan de cuisson ne génère pas immédiatement d'augmentation ou de réduction des vapeurs.

Comme le plan de cuisson transmet les informations à la hotte à intervalles, cette procédure peut elle aussi générer un certain retard.

La réaction se fait donc en quelques secondes ou quelques minutes.

Saisie de viande

■ Lorsque vous enclenchez une zone de cuisson au niveau de puissance le plus élevé, par exemple pour faire chauffer les récipients de cuisine et que vous repassez à une puissance plus faible dans l'espace d'env. 60 à 90 secondes*, la hotte reconnaît qu'il s'agit d'une saisie de viande. (*60 secondes à 5 minutes sur un plan de cuisson Highlight).

La hotte s'allume et passe au niveau 3 lorsque la puissance du plan de cuisson a baissé, puis reste à ce niveau d'aspiration pendant environ 5 minutes.

Le niveau d'aspiration est ensuite à nouveau déterminé par la fonction Con@ctivity.

■ Vous pouvez provisoirement sélectionner manuellement un autre niveau d'aspiration.

Désactiver

■ Arrêtez toutes les zones de cuisson.

Le niveau d'aspiration baisse régulièrement pendant les minutes suivantes, jusqu'à s'arrêter.

Ce processus permet d'éliminer les vapeurs et les odeurs de cuisine.

– Le ventilateur repasse immédiatement du niveau intensif IS au niveau 3.

– Si le ventilateur fonctionne au niveau 3, il revient au niveau 2 après environ 1 minute.

– Il lui faut environ 2 minutes pour repasser du niveau 2 au niveau 1.

– Le ventilateur s'arrête après environ 2 minutes au niveau 1.

– L'éclairage s'éteint après 30 secondes supplémentaires.

Le processus de cuisson est terminé.

Quitter provisoirement le mode automatique

Vous pouvez quitter le mode automatique momentanément pendant la cuisson si vous :

- sélectionnez manuellement un autre niveau d'aspiration, ou
- arrêtez manuellement la hotte, ou
- activez la fonction de poursuite du fonctionnement $^{5}\!\!\!

Cuisson sans la fonction Con@ctivity 2.0 (mode manuel)

La hotte peut être utilisée manuellement dans les cas suivants :

– Il est indispensable que la fonction Con@ctivity 2.0 ne soit pas activée.

– Vous avez désactivé provisoirement la fonction Con@ctivity 2.0 (voir chapitre "Quitter provisoirement le mode automatique").

Mise en marche du ventilateur

■ Effleurez la touche Marche/Arrêt ⏻.

L'aspiration démarre à la puissance **2**.

Sélection du niveau de puissance

En cas de dégagement léger voire prononcé des vapeurs et d'odeur, vous pouvez sélectionner les niveaux de puissance **1** à **3**.

Si vous rissolez ou cuisez des aliments qui dégagent une forte odeur, vous pouvez enclencher le niveau intensif **IS**.

■ Sélectionnez le niveau d'aspiration souhaité à l'aide des touches sensitives **1** à **IS**.

Repasser le niveau intensif

Si le systéme Powermanagement est activé (préselectionné), le ventilateur passe automatiquement à la vitesse **3** au bout de 5 minutes.

Sélectionner l'arrêt différé

Il est recommandé de continuer à faire fonctionner l'appareil quelques minutes après la cuisson. Cela permet d'éliminer les odeurs de cuisine.

La fonction arrêt différé permet de programmer l'arrêt automatique du moteur après un délai prédéfini.

■ Après la cuisson, effleurez la touche de poursuite du fonctionnement.

– 1 fois : le ventilateur s'arrête automatiquement après 5 minutes (le témoin lumineux **5** s'allume).

– 2 fois : le ventilateur s'arrête automatiquement après 15 minutes (le témoin lumineux **15** s'allume).

– Si vous effleurez à nouveau la touche de poursuite du fonctionnement, le ventilateur continue de fonctionner (le témoin lumineux **5** **15** s'éteint).

Désactivation du ventilateur

■ Arrêtez le ventilateur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ⏻.

Activation/Désactivation de l'éclairage des zones de cuisson

Vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage des zones de cuisson indépendamment du ventilateur.

■ Pour ce faire, effleurez la touche d'éclairage ☼.

Système Powermanagement

La hotte dispose d'une gestion de consommation, Powermanagement. Il garantit la diminution automatique du ventilateur et l'arrêt automatique de l'éclairage.

– Si le niveau intensif (Booster) du moteur est sélectionné, le moteur passe automatiquement à la vitesse 3 au bout de 5 minutes.

– Si vous avez sélectionné le niveau d'aspiration 3, 2 ou 1, la hotte passe au niveau inférieur après 2 heures, puis diminue ensuite par étapes de 30 minutes jusqu'à s'arrêter.

– L'éclairage des zones de cuisson s'interrompt automatiquement après 12 heures.

Activation/Désactivation de la gestion du système Powermanagement

■ Arrêtez le ventilateur et l'éclairage.

■ Effleurez la touche de poursuite du fonctionnement ⁂ pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux **1** de l'afficheur des niveaux d'aspiration s'allume.

■ Ensuite, effleurez successivement :

– la touche d'éclairage ☼ ;

– la touche **1**, puis à nouveau sur

– la touche d'éclairage ☼.

Si le système Powermanagement est activé, les témoins lumineux **1** et **IS** restent allumés en continu.
S'il est désactivé, les témoins **1** et **IS** clignotent.

■ Pour désactiver le système Powermanagement, effleurez la touche **1**.

Les témoins lumineux **1** et **IS** clignotent.

■ Pour activer, pressez la touche **IS**.

Les témoins **1** et **IS** s'allument en continu.

■ Confirmez ce choix en appuyant sur la touche de poursuite du fonctionnement ⁂.

Tous les témoins lumineux s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent la programmation, l'appareil reprend automatiquement les anciens réglages.

Compteur d'heures de fonctionnement

La durée de fonctionnement de la hotte est enregistrée par l'appareil.

Lorsque le symbole des filtres à graisse ou celui du filtre à charbon actif s'allume, vous devez nettoyer ou remplacer les filtres. Vous trouverez des informations sur le nettoyage et le remplacement des filtres, ainsi que sur la réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement au chapitre "Nettoyage et entretien".

Modification du réglage du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à graisse

Vous pouvez régler le compteur d'heures de fonctionnement selon vos besoins et vos habitudes de cuisson.

Il est réglé en usine sur un intervalle de 30 heures entre les nettoyages.

– Choisissez une durée plus courte (20 heures) si vous faites beaucoup de grillades et de fritures.

– Sélectionnez aussi un intervalle plus court si vous ne cuisinez qu'occasionnellement. Cette mesure vous permet d'éviter l'accumulation et le durcissement de la graisse, qui complique le nettoyage.

– En revanche, vous pouvez aussi sélectionner un intervalle plus long (40 ou 50 heures) si vous cuisinez régulièrement avec très peu de graisse.

■ Arrêtez le ventilateur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ⏻.

■ Effleurez simultanément la touche de poursuite du fonctionnement et la touche des filtres à graisse.

Le symbole des filtres à graisse et un témoin lumineux de l'afficheur des niveaux d'aspiration clignotent.

Les témoins lumineux **1** à **IS** indiquent la durée réglée :

Témoin lumineux **1**..... 20 heures

Témoin lumineux **2**..... 30 heures

Témoin lumineux **3**..... 40 heures

Témoin lumineux **IS**..... 50 heures

■ Sélectionnez la durée souhaitée en effleurant les chiffres.

■ Confirmez ce choix en appuyant sur la touche du filtre à graisse.

Tous les témoins lumineux s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent la programmation, l'appareil reprend automatiquement les anciens réglages.

Activation/modification du compteur d'heures pour le filtre à charbon actif

Le filtre à charbon actif est nécessaire pour le fonctionnement en mode recyclage.

Le compteur d'heures de fonctionnement du filtre à charbon actif doit être activé une fois et le temps de fonctionnement doit être réglé en fonction de vos habitudes culinaires.

- Arrêtez le ventilateur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Effleurez simultanément la touche de poursuite du fonctionnement et la touche du filtre à charbon actif.

Le symbole du filtre à charbon actif et un témoin lumineux de l'afficheur des niveaux d'aspiration clignotent.

Les témoins lumineux **1** à **IS** indiquent la durée réglée :

Témoin lumineux **1**..... 120 heures

Témoin lumineux **2**..... 180 heures

Témoin lumineux **3**..... 240 heures

Témoin lumineux **IS**..... Désactivé

- Sélectionnez la durée souhaitée en effleurant les chiffres.
- Confirmez ce choix en appuyant sur la touche du filtre à charbon actif.

Tous les témoins lumineux s'éteignent.

Si vous ne confirmez pas votre choix dans les 4 minutes qui suivent la programmation, l'appareil reprend automatiquement les anciens réglages.

Consultation du compteur

Avant l'écoulement de la durée de fonctionnement maximale, le compteur peut vous indiquer quel pourcentage de cette durée s'est déjà écoulé.

- Mettez le ventilateur en marche avec la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Effleurez la touche des filtres à graisse ou celle des filtres à charbon actif et maintenez la pression.

Un ou plusieurs témoins lumineux de l'afficheur des niveaux d'aspiration clignotent.

Le nombre de voyants qui clignotent indique le pourcentage d'heures de fonctionnement écoulé par rapport à la durée de fonctionnement maximale.

Témoin lumineux **1** 25%

Témoins lumineux **1** et **2** 50%

Témoins lumineux **1** à **3** 75%

Témoins lumineux **1** à **IS** 100%

Les heures de fonctionnement écoulées restent mémorisées en cas de mise hors tension de la hotte ou de coupure de courant.

Signal sonore des touches sensitives

Un bref signal sonore retentit pour confirmer le choix d'une fonction au moyen des touches sensitives.

Il est possible de désactiver ce signal.

- Arrêtez le ventilateur en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ⏻.
- Effleurez simultanément la touche sensitive **IS** et la touche des filtres à graisse pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce qu'un bref signal sonore retentisse.

Le signal sonore est alors désactivé pour toutes les fonctions.

- Pour réactiver le signal sonore, procédez de la même manière.

Après toute coupure de l'électricité ou débranchement de la hotte, le signal sonore est automatiquement réactivé, quel que soit le dernier réglage effectué.

La carrosserie

Informations générales

Les surfaces et le panneau de commande sont sensibles aux rayures et entailles.
Nous vous recommandons par conséquent de respecter scrupuleusement les conseils de nettoyage ci-dessous.

- Utilisez uniquement une éponge, du produit vaisselle et de l'eau chaude pour nettoyer les surfaces et le panneau de commande.
- Séchez ensuite les surfaces nettoyées à l'aide d'un chiffon doux.

Évitez à tout prix :

– de détergents sodés, acides ou chlorés, ou contenant des solvants ;

– les détergents abrasifs (poudre ou crème à récurer) et les éponges abrasives (éponges pour casseroles ou éponges usagées contenant encore des résidus de produit abrasif).

Consignes particulières pour les surfaces en inox

- Outre les consignes ordinaires, veillez à utiliser un nettoyant pour acier inoxydable non abrasif pour nettoyer les surfaces en inox.
- Pour éviter que les surfaces ne se resalissent rapidement, il est conseillé de les entretenir avec un produit spécial pour acier inoxydable (disponible chez Miele).
  Étalez une petite quantité de produit uniformément à l'aide d'un chiffon doux.

Consignes particulières pour les appareils à carrosserie colorée

- Pour le nettoyage, respectez les consignes générales indiquées dans ce chapitre.

Lors du nettoyage de l'appareil, il est impossible d'éviter de rayer légèrement la surface. Ces rayures peuvent se voir si vous employez un éclairage halogène.

Consignes particulières pour les surfaces en verre

- Outre les consignes de nettoyage ordinaires, il est recommandé de nettoyer les surfaces en verre avec un produit nettoyant pour verre tel habituel.

Filtre à graisses

Les filtres à graisse sont en métal, donc réutilisables. Ils absorbent toutes les particules solides véhiculées par les vapeurs (graisse, poussière, etc.). Ils empêchent ainsi l'encrassement de la hotte.

⚠ Un filtre saturé entraîne des risques d'incendie !

Fréquence de nettoyage

La graisse accumulée se solidifie au bout d'un certain temps et rend le nettoyage des filtres difficile. Il est recommandé de nettoyer les filtres à graisse toutes les trois à quatre semaines.

Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle de changer régulièrement le filtre à graisse en allumant le symbole de filtre à graisse ⊛.

- Vous pouvez adapter le délai d'avertissement du compteur d'heures de fonctionnement selon vos habitudes de cuisson (voir chapitre "Commande").

Retrait du filtre à graisse

Lorsque vous le manipulez, le filtre à graisse peut tomber.
Ceci pourrait endommager le filtre et la zone de cuisson.
Tenez fermement le filtre à graisse lorsque vous le manipulez.

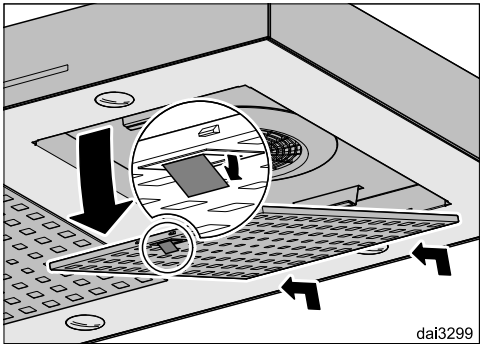

- Ouvrez le système de verrouillage du filtre à graisse, penchez le filtre d'environ 45° vers le bas, ôtez le filtre des crochets et enlevez-le.

Nettoyage des filtres à graisse à la main

- Nettoyez les filtres à graisse avec une petite brosse à vaisselle et de l'eau chaude additionnée de produit vaisselle. N'utilisez pas du détergent vaisselle pur.

Produits de nettoyage inadéquats

Produits de nettoyage inadéquats peuvent endommager la surface des filtres s'ils sont utilisés régulièrement.
N'utilisez en aucun cas :

– de détergents détartrants

– la poudre ou la crème à récurer

– les produits multi-usages agressifs et les sprays dégraissants

– les sprays nettoyants pour four.

Nettoyage des filtres à graisse au lave-vaisselle

- Placez les filtres à graisse verticalement ou inclinés dans le panier inférieur du lave-vaisselle. Veillez à ce que le bras puisse se mouvoir librement.
- Utilisez un détergent pour lave-vaisselle habituel.
- Sélectionnez un programme avec une température de lavage située entre 50 °C minimum et 65 °C maximum.

Si vous lavez le filtre à graisse au lave-vaisselle, il est possible que certains détergents décolorent la surface du filtre. Néanmoins, ces décolorations n'ont aucune incidence sur le bon fonctionnement des filtres.

Après le nettoyage :

- Après le nettoyage, faites sécher les filtres à graisse sur une surface absorbante.
- Lorsque les filtres sont démontés, nettoyez également les parties accessibles de la carrosserie de la hotte. Vous préviendrez ainsi tout risque d'incendie.
- Remettez les filtres à graisse en place. Lorsque vous remettez les filtres à graisse en place, assurez-vous que le système de verrouillage pointe vers le bas.

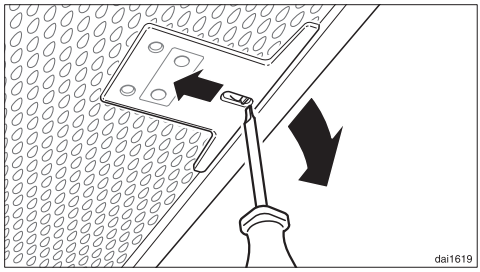

- Si, par mégarde, vous placez les filtres à l'envers, vous pouvez les déverrouiller par les encoches à l'aide d'un petit tournevis.

Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à graisse

Après le nettoyage, le compteur d'heures de fonctionnement doit être réinitialisé.

- Lorsque le ventilateur est allumé, effleurez la touche des filtres à graisse pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que seul le témoin lumineux **1** clignote.

Le symbole des filtres à graisse s'éteint.

Si vous nettoyez les filtres à graisse avant l'écoulement des heures de fonctionnement :

- Effleurez la touche des filtres à graisse pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que seul le témoin lumineux **1** clignote.

Filtre à charbon actif

Si la hotte est raccordée pour un fonctionnement en mode recyclage, il faut utiliser quatre filtres à charbon actif en plus des filtres à graisse. Les filtres à charbon actif absorbent les odeurs de cuisson.
Ils sont installés dans le déflecteur par le haut.

Vous pouvez vous procurer les filtres à charbon actif dans les magasins spécialisés ou auprès de notre service après-vente. Vous en trouverez le type et la désignation au chapitre « Caractéristiques techniques ».

Mise en place/remplacement du filtre à charbon actif

- Pour mettre en place ou remplacer les filtres à charbon actif, il faut retirer les filtres à graisse comme expliqué auparavant.
- Sortez les filtres à charbon actif de leur emballage.

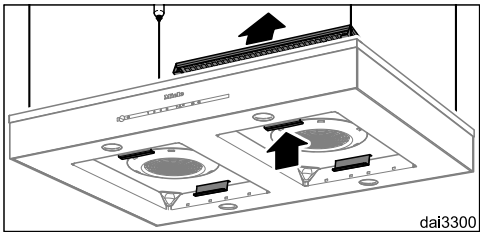

- Ouvrez les supports des filtres à charbon actif.

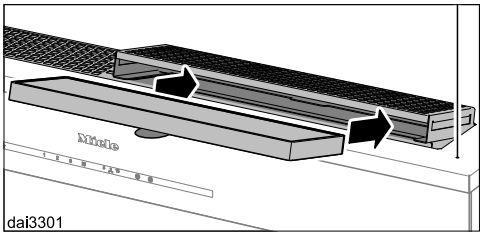

- Mettez les filtres à charbons actifs en place et refermez leurs supports.
- Remettez les filtres à graisse en place.
- Lors de la première mise en place, activez le compteur d'heures de fonctionnement (voir chapitre "Commande").

Intervalle de remplacement

- Nous vous conseillons de remplacer les filtres à charbon actif dès qu'ils n'éliminent plus suffisamment les odeurs
  et au moins tous les deux ans.

Le compteur d'heures de fonctionnement vous rappelle de changer régulièrement les filtres à charbon actif en allumant le symbole de filtre à charbon actif .

- Il faut avoir activé le compteur d'heures de fonctionnement pour les filtres à charbon actif à cet effet (voir chapitre « Commande »).

Réinitialisation du compteur d'heures de fonctionnement des filtres à charbon actif

Si le compteur d'heures de fonctionnement est activé, il doit ensuite être remis à zéro.

- Lorsque le ventilateur est allumé, effleurez la touche des filtres à charbon pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que seul le témoin lumineux **1** clignote.

Le symbole du filtre à charbon actif s'éteint.

Si vous remplacez les filtres à charbon actif **avant** la fin des heures de fonctionnement :

- Effleurez la touche des filtres à charbon pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que seul le témoin lumineux **1** clignote.

Jeter les filtres à charbon actif

- Vous pouvez jeter les filtres à charbon actif dans une poubelle ménagère.

Avant le montage

⚠ Avant le montage, lisez attentivement les informations de ce chapitre et le chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

Matériel de montage



4 vis 5 x 60 mm et
4 chevilles 8 x 50 mm
pour fixer la hotte au plafond.

Les vis et chevilles conviennent pour le montage sur un plafond en béton.
Pour d'autres types de plafonds, utilisez le matériel de fixation adéquat.
Assurez-vous que le plafond est suffisamment solide.

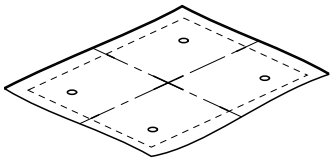

Patron de forage
Un support en carton vous servira de patron de forage.

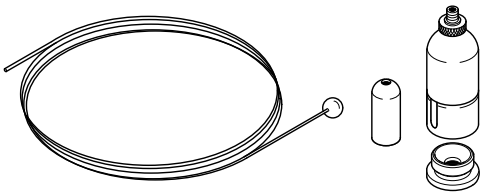

4 sets de fixation
pour la suspension de la hotte, comportant 4 cordes, 4 fixations de carrosserie et 4 fixations pour montage au plafond.

N'utilisez pas la suspension pour fixer d'autres pièces (par exemple, un plan de séparation).



3 attaches
pour fixer le cordon d'alimentation à une corde de la suspension.

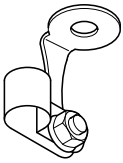

1 collier de fixation
pour le cordon d'alimentation pour le montage à l'une des fixations pour montage au plafond.

Notice de montage

Les différentes étapes de montage sont décrites dans la notice de montage ci-jointe.

Montage

Dimensions de l'appareil

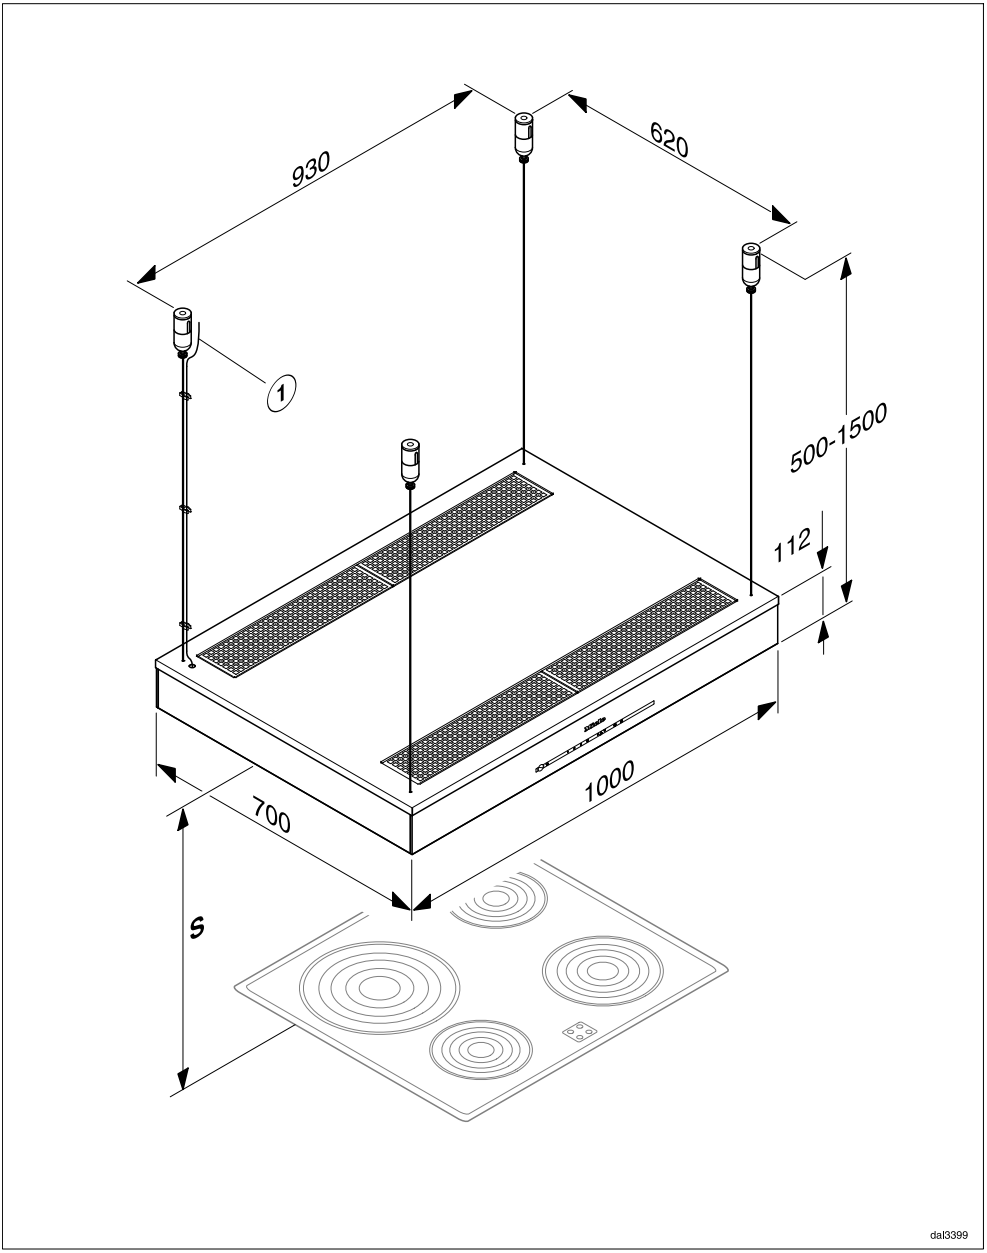

① Raccordement au secteur

Distance entre la zone de cuisson et la hotte (S)

Lorsque vous choisissez la distance entre le plan de cuisson et le bord inférieur de la hotte, tenez compte des indications du fabricant des appareils de cuisson.
S'il ne prescrit pas de distance plus importante, les distances de sécurité suivantes doivent être respectées.

Reportez-vous également au chapitre "Consignes de sécurité et mises en garde".

Appareil de cuisson	Distance S minimum
Cuisinière électrique	450 mm
Gril électrique	650 mm
Friteuse (électrique)	650 mm
Cuisinière à gaz à plusieurs foyers avec une puissance totale maximale de 12,6 kW et une puissance maximale de 4,5 kW par brûleur.	650 mm
Cuisinière à gaz à plusieurs foyers avec une puissance totale supérieure à 12,6 kW ou cuisinière à gaz à plusieurs foyers avec une puissance supérieure à 4,5 kW par brûleur.	760 mm
Cuisinière à gaz à un seul foyer avec une puissance maximale de 6 kW	650 mm
Cuisinière à gaz à un seul foyer avec une puissance supérieure à 6 kW	760 mm

Montage

Conseils de montage

– Même avec une cuisinière électrique, il faut compter une distance de minimum 650 mm pour pouvoir travailler aisément sous la hotte.

– Lors du choix de la hauteur de montage, prenez en compte la taille des utilisateurs. La hauteur d'installation doit leur permettre de travailler aisément devant la zone de cuisson et d'utiliser la hotte de manière optimale.

– Notez que la hotte aspire d'autant moins bien les vapeurs et odeurs qu'elle est éloignée de la zone de cuisson.

– Pour une aspiration optimale des vapeurs de cuisson, veillez à ce que la hotte couvre parfaitement la zone de cuisson. La hotte doit être montée au-dessus du plan de cuisson, et non décalée sur le côté ou vers l'arrière.

– La zone de cuisson devrait au mieux être plus étroite que la hotte, et doit au maximum être de taille identique.

– L'emplacement de montage doit être facilement accessible. La hotte doit être facilement accessible et démontable au cas où une réparation serait nécessaire. Veuillez en tenir compte lors de l'agencement des meubles de cuisine, étagères, éléments de plafond et de décoration autour de la hotte.

Des travaux d'installation, d'entretien ou de réparation non conformes peuvent présenter de graves dangers pour l'utilisateur, pour lesquels le fabricant décline toute responsabilité.

Le raccordement de la hotte au réseau électrique doit être effectué exclusivement par un électricien agréé qui connaît et respecte scrupuleusement les prescriptions légales en la matière ainsi que les règlements de votre compagnie de distribution d'électricité.

Le raccordement électrique de la hotte doit être effectué par un électricien agréé observant minutieusement les prescriptions officielles en matière d'électricité et les ordonnances de la compagnie de distribution locale.
Le raccordement ne peut être effectué que sur une installation électrique réglementaire.

Pour plus de sécurité, le VDE recommande dans sa directive DIN VDE 0100 Partie 739 de protéger le circuit en amont par un disjoncteur différentiel résiduel de 30 mA (DIN VDE 0664).

Pour l'installation de l'appareil, il est impératif de prévoir un dispositif de coupure pour chaque pôle. Ce dispositif peut être constitué d'un interrupteur à ouverture de contact de min. 3 mm. Il peut s'agir d'un disjoncteur automatique, de fusibles ou de contacteurs (conformes à la norme EN 60335).

Les données nécessaires au raccordement se trouvent sur la plaque signalétique (voir chapitre « Service après-vente et garantie »). Vérifiez que ces données correspondent bien à la tension et à la fréquence du réseau électrique.

Raccordez le câble d'alimentation électrique selon le schéma suivant :

Conducteur de terre.....vert/jaune ⏚

Conducteur neutre..... bleu (N)

Conducteur du secteur.....brun (L1)

Activation de la fonction Con@ctivity 2.0

Installation du module Con@ctivity 2.0

Pour que vous puissiez utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, le plan de cuisson doit être équipé du module Con@ctivity 2.0.

- Pour l'installer, suivez les instructions figurant dans la notice de montage du module Con@ctivity 2.0.

Activation de la fonction Con@ctivity 2.0

Pour pouvoir utiliser la fonction Con@ctivity 2.0, vous devez activer la liaison radio entre le plan de cuisson et la hotte.

Les deux appareils doivent être installés et prêts à fonctionner.

L'activation ne doit être faite qu'une fois. L'activation reste valide même quand les appareils sont déconnectés du réseau électrique, en cas de coupure de courant par exemple.

Pour réaliser la liaison radio, l'activation de la hotte et du plan de cuisson se fait simultanément.
Démarrez d'abord l'activation sur la hotte aspirante, puis sur le plan de cuisson.

Activer sur la hotte

- Éteignez le ventilateur, l'éclairage des zones de cuisson et les plans de cuisson.
- Effleurez la touche de poursuite du fonctionnement pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux **1** de l'afficheur des niveaux d'aspiration s'allume.
- Ensuite, effleurez successivement :

– la touche **1**,

– puis la touche **IS**,

– et la touche d'éclairage ☼.

Si la fonction Con@ctivity 2.0 n'est pas activée, les touches **2** et **3** clignotent simultanément.

- Pour activer la fonction Con@ctivity 2.0, effleurez la touche **IS**.

La recherche d'une liaison radio démarre, le témoin lumineux **2** s'allume, l'affichage **3** clignote.

- Pendant ce temps, activez le plan de cuisson.

Activer sur le plan de cuisson

- **Pendant** que la hotte recherche la liaison radio, lancez l'activation du plan de cuisson.
  Vous trouverez des informations à ce sujet dans le mode d'emploi du plan de cuisson.

Si la liaison radio est établie, les touches **2** et **3** de la hotte sont allumées en continu.

- Confirmez l'activation de la hotte en effleurant la touche de poursuite du fonctionnement **5** **15**. Tous les témoins lumineux s'éteignent.
- Confirmez l'activation du plan de cuisson.

Vous pouvez à présent utiliser la fonction Con@ctivity 2.0.

Si vous ne confirmez pas l'activation dans les 4 minutes, elle n'a pas lieu.

Contrôle de l’activation

Pour vérifier si la fonction Con@ctivity 2.0 de la hotte est activée :

- Arrêtez le ventilateur et l’éclairage des zones de cuisson.
- Effleurez la touche de poursuite du fonctionnement pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux **1** de l'afficheur des niveaux d'aspiration s'allume.
- Ensuite, effleurez successivement :

– la touche **1**,

– puis la touche **IS**,

– et la touche d'éclairage .

Si la fonction Con@ctivity 2.0 est activée, les touches **2** et **3** s'allument en continu.

Si la fonction Con@ctivity 2.0 n'est pas activée, les touches **2** et **3** clignotent simultanément.

- Pour quitter la demande, effleurez la touche de poursuite du fonctionnement . Tous les témoins lumineux s'éteignent.
- Pour vérifier la bonne activation du plan de cuisson, respectez les instructions qui figurent dans le mode d’emploi du plan de cuisson.
- Si vous ne pouvez pas établir de liaison radio malgré l’activation de la hotte et du plan de cuisson, vous devez commencer par désactiver les deux appareils avant de les activer à nouveau.

Service après-vente et garantie

En cas de défectuosités auxquelles vous ne pouvez pas remédier par vous-même, faites appel à votre revendeur Miele ou au service après-vente Miele.

Les numéros de téléphone du service après-vente figurent à la fin du présent mode d'emploi.

Lorsque vous vous adressez à notre service après-vente, mentionnez le type ainsi que le numéro de fabrication de votre hotte.
Ces deux indications figurent sur la plaque signalétique.

Position de la plaque signalétique

Ces données figurent sur la plaquette signalétique. Celle-ci est visible après enlèvement des filtres à graisse.

Conditions et durée de la garantie

La durée de garantie est de deux ans.

Vous trouverez de plus amples informations dans le livret de garantie joint.

Moteur du ventilateur	2 x 72 W
Éclairage des zones de cuisson	4 x 3 W
Puissance de raccordement	156 W
Tension du réseau	230 VCA
Fusible	10 A
Longueur du cordon d'alimentation	1,8 m
Poids	33 kg
Puissance d'aspiration de recyclage*	
Niveau 1	250 m^3/h
Niveau 2	350 m^3/h
Niveau 3	450 m^3/h
Niveau intensif	600 m^3/h

*Mode recyclage avec filtre à charbon actif DKF 21

Déclaration de conformité

Par la présente, Miele atteste que les hottes mentionnées sur la couverture sont conformes aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vous obtiendrez une déclaration de conformité complète à l'adresse indiquée au verso.

S.A. Miele Belgique
Z.5 Mollem 480
Hof te Bollebeeklaan 9 – 1730 Mollem

Réparations à domicile
En cas de panne, plusieurs techniciens spécialisés Miele sont à votre disposition dans votre proche voisinage. Choisissez donc le numéro de téléphone de votre région.

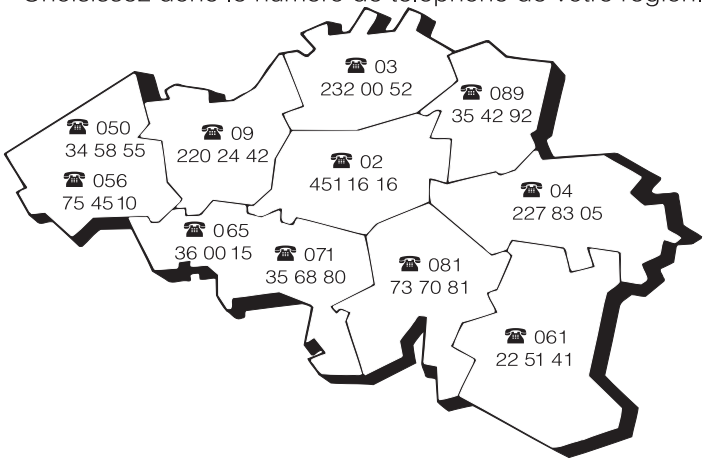

Service "Pièces détachées et accessoires": (02) 451.16.00
Pour tout autre renseignement, Service "Intérêts Consommateurs": (02) 451.16.80
Télécopieur: (02) 451.14.14
Internet: http://www.miele.be

Miele Luxembourg S. à R.L.
Z.I. Luxembourg-Gasperich, 20, rue Christophe Plantin
Boîte postale 1011 – 1010 Luxembourg
Réparations: 49711-20, -22
Pièces de rechange: 49711-36
Informations générales: 49711-28, -29

Allemagne - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

Miele

DA 6700 D

CE fr-BE M.-Nr. 09 749 050 / 00